

Bea.FEL シャンプーユニットシステム (ビーフェルオリジナル) 特許取得

美容室で行うバックシャンプーがご自宅の部屋の中や各施設 (有料老人ホーム・特養・福祉施設) 病院等において可能です。

十分な湯量と水圧でお好みの温度で気持ちの良いシャンプーマッサージがご提供できます。カット後の毛くずもシャンプーでさっぱり爽快です。

パーマやカラーリングもおお客様にご負担をかけずに快適にご提供させていただきます。



シャンプーボール (携帯移動式)

シャンプー時の頭部、首部の設置部が広く、
更に低反発クッション枕 (別売) により安定した
状態が保て快適なシャンプーマッサージを
ご提要できます。シンク部が深く、シャワーの水圧が
強くても外へ跳ねにくく、床を汚しません。

高低調整が床より 60~85Cm の幅で昇降調整が可能で、
お客様の安全・快適な姿勢を保てます。
また施術者の作業負担も軽減できます。

シャンプースタンドはキャスター
付きなので、移動が容易です。

重量=11Kg

寸法 (収納時) =高さ 660mm 幅 500mm 奥行 500mm

※高低調整は、660~850mm

販売価格 ¥320.800 (税抜)



ビーフェルチェアー（携帯移動式理美容椅子）

PATENT NUMBER 特許第 7343154 号

座面はクッション性に優れ、ひじ掛けがあり座った時の安定が保て座り心地が良く、疲れにくいです。

カットブローはもとよりパーマやカラーリングの施術も身体の負担も少なく快適です。

シャンプーの際、背もたれが
90度から180度（フルフラット状態）
まで自由に角度を調整でき、
安全・快適なシャンプーをご提供できます。

座った状態で座面が手動により
50～75cm 昇降可能で作業効率が良いです。

キャスター付きなので座った状態
でも移動が楽です。
またフルフラットの状態にすれば
ストレッチャーとして利用可能です。





※ストレッチャー



※座面部と脚部が上下セパレートに分離でき、ヘッド部、アーム部も簡単に分離でき女性でも持ち運びが可能です。組み立てもワンタッチで簡単に行えます。

総重量=34Kg

ヘッド部 2Kg 上部（リクライニング機能付き座面）14.5Kg アーム部 3Kg

下部（昇降機能付き台車）14.5Kg

販売価格 ¥399.700（税抜）

シャンプーチェア取扱説明

※使用時は必ずキャスターのロックをお願いします



座面部と脚部（台車部）の上下セパレートの分離

※使用時は必ずロックの状態でご使用をお願いします

ロック解除



上部（座面部）を持ち上げて分離できます 分離すること持ち運びがし易いです



座面部の昇降

後部のハンドルを右に回すと上昇します 左に回すと下降します



アーム（ひじ掛け）の昇降と取り外し

アーム支柱下部の黒いレバーを手前に引くとアームが上下に動く

高い状態



中段



低い状態



取り外した状態




背もたれの固定（収納状態から使用時のセットの仕方）




背もたれを上げる

※使用時は必ず左右の銀色のレバーを下に降ろし背もたれを固定する

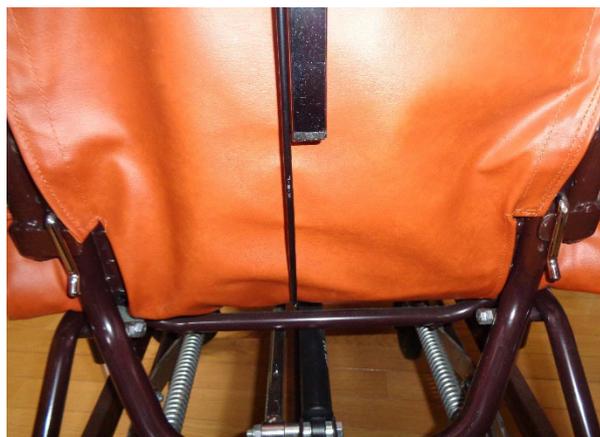

リクライニングの仕方

レバーをにぎる

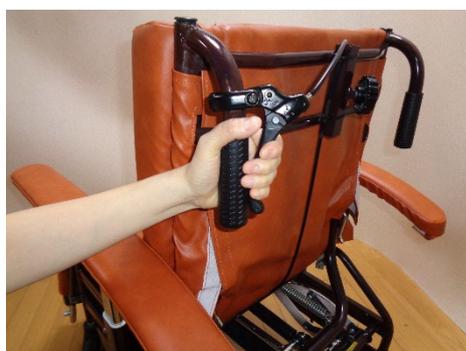

レバーをにぎったまま背もたれを倒す、お好みの角度でレバーを放せば固定します



背もたれの動きに連動してフットの部分も動きます



ステップの動き

乗り降りの際に座られる方の動作・体格・体調に合わせてステップの位置を変えられます



株式会社ビーフェル

Bea.FEL